# Självgående dammsugare
# bruksanvisning

* Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder den här enheten.
* Endast för inomhusbruk.

Svenska

imagine the possibilities

Tack för att du väljer att köpa en produkt från Samsung.
För att få en mer komplett service registrerar
du produkten på adressen
www.samsung.com/register

SAMSUNG

## SÄKERHETSINFORMATION

VARNING
- Innan du använder enheten ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

VARNING
- Eftersom de här anvisningarna täcker flera olika modeller kan egenskaperna hos din dammsugare variera något från de som beskrivs i den här bruksanvisningen.

### SYMBOLER SOM ANVÄNDS FÖR VAR FÖRSIKTIG/VARNING

| | |
|---|---|
| VARNING | Indikerar att det finns risk för dödsfall eller allvarlig skada. |
| VAR FÖRSIKTIG | Indikerar att det finns risk för personskada eller materialskada. |

### ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

| | |
|---|---|
| OBS! | Förklarar termer för att hjälpa användare förstå hur de ska använda produkten på rätt sätt. |

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

När du använder en elektrisk apparat ska du beakta grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande:

**LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DEN SJÄLVGÅENDE DAMMSUGAREN.**

Koppla ur uttaget när det inte används och innan du utför underhåll.

**VARNING: så här minskar du risken för brand, elektrisk kortslutning och skada:**

### ALLMÄNT

- Används endast enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.
- Använd inte den självgående dammsugaren eller laddaren om den har skadats på något sätt.
- Om rengöraren inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten ska du lämna in den till ett kundcenter.
- Ta inte i laddaren eller den självgående dammsugaren med våta händer.
- Använd den bara på torra ytor inomhus.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten.
- Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

### BATTERILADDARE

- Modifiera inte den polariserade kontakten för att passa ett uttag utan polarisering eller förlängningssladd.
- Använd inte utomhus eller på våta ytor.
- Koppla loss laddaren från uttaget när den inte används och före service.
- Använd bara laddaren som medföljer tillverkaren för att ladda.
- Använd inte med en skadad sladd eller kontakt.
- Dra inte i eller bär den i sladden och använd inte sladden som

handtag, stäng ingen dörr mot sladden och dra den inte runt skarpa kanter eller hörn. Håll sladden på avstånd från heta ytor.
- Använd inte förlängningssladdar eller uttag med inadekvat, aktuell bärförmåga.
- Koppla inte loss sladden genom att dra i sladden. Dra i kontakten och inte i sladden för att dra ur den.
- Skada inte och utsätt inte batterierna för extrema temperaturer, eftersom de då kan explodera.
- Försök inte öppna laddaren. Reparationer ska bara utföras av ett kvalificerat kundcenter.
- Utsätt inte laddaren för höga temperaturer eller fukt av något slag.

## SJÄLVGÅENDE DAMMSUGARE

- Dammsug inte upp hårda eller vassa föremål, såsom glas, spikar, skruvar, mynt etc.
- Använd inte utan filter. Stick aldrig in fingrarna eller andra föremål i fläkthuset under service, eftersom enheten oavsiktligt kan slås på.
- Placera inga föremål i öppningarna. Använd inte med några öppningar blockerade, håll öppningarna fria från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet.
- Plocka inte upp några toxiska material (klorin, ammoniak, avloppsrengöring etc.).
- Plocka inte upp något som brinner eller kan orsaka rök, exempelvis cigaretter, tändstickor och het aska.
- Använd den inte för att suga upp antändbara eller explosiva vätskor, såsom bensin, och använd inte i områden där de kan vara förekommande.
- Använd inte den självgående dammsugaren på en instängd plats där det förekommer ångor från oljebaserad färg, thinner, antändbart damm och andra explosiva eller toxiska ångor.
- Läckage från battericeller kan inträffa under extrem användning eller temperaturförhållanden. Om vätskor kommer i kontakt med huden ska du snabbt skölja av med vatten. Om vätskorna kommer i kontakt med ögonen ska du spola dem omedelbart och i minst 10 minuter. Sök medicinsk hjälp.

# innehåll


**SÄKERHETSINFORMATION** 02

06 Strömrelaterat
07 Före användning
10 Används
11 Rengöring och underhåll

**PRODUKTEGENSKAPER** 13

**MONTERA DAMMSUGAREN** 15

15 Komponenter
16 Namn på varje del

**ANVÄNDA DAMMSUGAREN** 20

20 Installera den självgående dammsugaren
- 20 Installationsordning
- 20 Slå på och av strömbrytaren
- 21 Installera laddaren
- 22 Laddning
- 23 Om batteriet
- 24 Installera VIRTUAL GUARD

26 Använda den självgående dammsugaren
- 26 Starta/stoppa dammsugning
- 27 Laddning
- 28 Automatisk dammsugning
- 29 Punktdammsugning
- 30 Maxdammsugning
- 31 Manuell dammsugning
- 32 Senarelagd start

33 Ytterligare funktioner
- 33 Använda tilläggsfunktioner

**FÖRVARA VERKTYG OCH FILTER** 34

34 Rengöra den självgående dammsugaren
- 34 Kom ihåg rengörings- och underhållsmetoderna
- 34 Rengöra sensorfönstret och kameran
- 35 Rengöra dammbehållaren och filtren

36 Rengöra den självgående dammsugaren
- 36 Rengöra borsten
- 38 Rengöra den roterande sidoborsten för kantrengöring
- 39 Rengöra drivhjulet

**FELSÖKNING** 40

40 Checklista före SVC-samtal
42 Felkoder vid felsökning

**PRODUKTSPECIFIKATION** 43

# säkerhetsinformation

## STRÖMRELATERAT

VARNING

**Böj inte strömsladden eller placera tunga föremål på den, eftersom den kan gå sönder.**

- Detta kan resultera i brand eller elektrisk kortslutning.

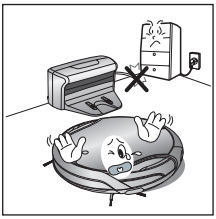

VARNING

**Se till att avlägsna damm och vatten från strömkontakten.**

- Om du inte gör det kan det resultera i felfunktion eller elektrisk kortslutning.

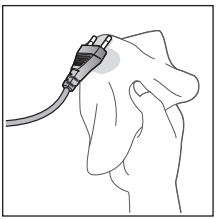

VARNING

**Dra inte i strömsladden eller ta i kontakten med våta händer.**

- Detta kan resultera i brand eller elektrisk kortslutning.

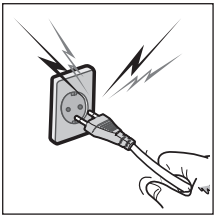

VARNING

**Använd inte flera kontakter i ett enda uttag.**
**(Låt inte sladden ligga exponerad på golvet).**

- Detta kan resultera i brand eller elektrisk kortslutning.

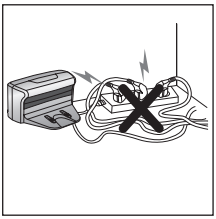

VARNING

**Använd inte en skadad strömsladd, eller ett vägguttag som sitter löst.**

- Detta kan resultera i brand eller elektrisk kortslutning.

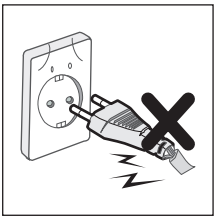

## FÖRE ANVÄNDNING

VAR FÖRSIKTIG

**Innan du startar den självgående dammsugaren ska du kontrollera att dammbehållaren är monterad.**

- Om dammbehållaren inte är införd kommer den självgående dammsugaren inte att fungera.

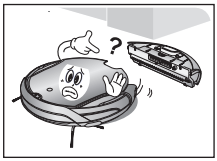

VAR FÖRSIKTIG

**Använd aldrig den självgående dammsugaren på platser med antändbara material, såsom:**

- Platser med stearinljus eller bordslampor på golvet.
- Platser med obevakade eldar (eldstad etc.).
- Platser med bensin, destillerad alkohol, thinner, askfat med brinnande cigaretter etc.

VAR FÖRSIKTIG

**Den självgående dammsugaren är endast till för inomhusbruk. Använd den inte på följande platser.**

- På vind, i källare, lagerlokaler, industribyggnader, separerade rum som inte är i kontakt med huvudbyggnaden, platser med exponering för våta eller fuktiga förhållanden, såsom badrum eller tvättrum, och trånga, högt belägna platser, såsom bord eller hyllor. Kritiska skador (onormal användning och brott) kan inträffa vid användning på dessa platser.

VAR FÖRSIKTIG

**Öppna alla dörrar för att rengöra alla rum.**

- När en dörr är stängd kan inte den självgående dammsugaren komma in i rummet.
- Kontrollera dock att dörrarna stängs till huvudentrén, verandan eller badrummet och andra rum där den självgående dammsugaren kan falla ned på ett nedre golv.

VAR FÖRSIKTIG

**Använd inte rengöringsenheten på ett svart golv.**

- Den självgående dammsugaren kanske inte körs normalt i så fall.

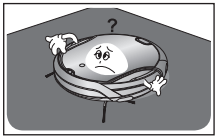

VAR FÖRSIKTIG

**För mattor med långa fransar, vik in fransarna under mattan.**

- Oinvikta fransar kan resultera i kritisk skada på mattan och själva maskinen, eftersom de kan fastna i drivhjulet eller borsten.

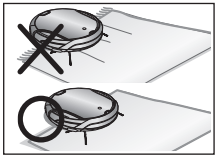

VAR FÖRSIKTIG

När fallsensorn är smutsig kan självgående dammsugaren ramla nedför trapporna.

Det kan orsaka personskada och allvarlig produktskada.

För att förhindra sådana risker ska du installera VIRTUAL GUARD (stängsellägesinställning) framför farliga områden. Rengör sensorfönstret och kameran.

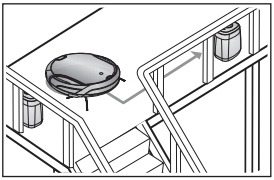

VAR FÖRSIKTIG

**Avlägsna små och ömtåliga föremål från området som ska dammsugas.**

- Se till att avlägsna alla föremål före dammsugning.
- Se till att avlägsna ömtåliga föremål, såsom porslin, glas, blomkrukor etc.
- Den självgående dammsugaren identifierar inga mynt, ringar eller andra värdefulla föremål, såsom smycken.

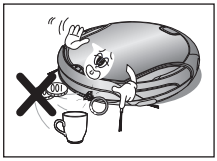

VAR FÖRSIKTIG

**Avlägsna föremål som ligger spridda på golvet före rengöring.**

- Självgående dammsugare är utformade för att identifiera hinder på 5 cm avstånd från dem.
- Badhanddukar, skydd framför badkar och vask, entréer, förrådsrum, strömsladdar, bordsdukar och bälten kan trassla in sig i drivhjulet eller borsten. Detta kan göra att föremål faller från bordet.

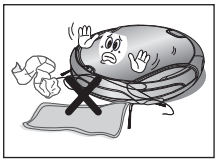

VAR FÖRSIKTIG

**Informera alla familjemedlemmar (eller relevanta parter) att de ska vara försiktiga före rengöring och när de använder det schemalagda dammsugningsläget.**

- Den självgående dammsugaren kan köra på barn och göra så att de faller.

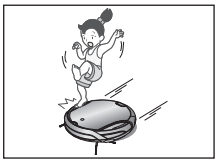

VAR FÖRSIKTIG

**Kontrollera att barn inte sätter sig på eller kliver på den självgående dammsugaren.**

- Barn kan falla och skada sig själva eller så kan det inträffa kritisk skada på produkten.

VAR FÖRSIKTIG

**När ett barn eller husdjur lämnas ensamt ska du se till att stänga av strömbrytaren på den självgående dammsugaren.**

- Den självgående dammsugaren kan locka till sig deras uppmärksamhet.
- Om det roterande hjulet eller borsten får tag i ett finger, en fot, kläder eller hår kan det orsaka skador.
- Om ett barn eller husdjur är i vägen för den självgående dammsugaren kan det identifieras som ett hinder och området kanske inte blir rent.
- När strömbrytaren slås av kapar den strömtillförseln och avaktiverar alla funktioner.

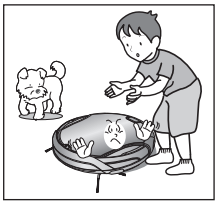

VAR FÖRSIKTIG

**Vid installation på en laddningsstation ska strömsladden inte lämnas exponerad på golvet.**

- När den självgående dammsugaren automatiskt laddas eller passerar laddningsstationen kan den dra med sig strömsladden.

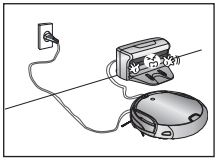

VAR FÖRSIKTIG

**Förvara alltid strömsladden till laddaren inkopplad i uttaget.**

- Trots att den självgående dammsugaren har en självladdningsfunktion kan den inte laddas automatiskt om strömsladden till laddningsstationen är urkopplad.

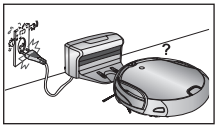

VAR FÖRSIKTIG

**Installera laddaren på en plats där den självgående dammsugaren enkelt kan nå den.**

- Om laddaren installeras i ett hörn kan det orsaka extra rörelser och störa den automatiska laddningsprocessen.

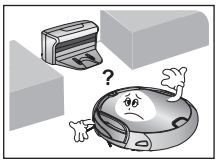


VAR FÖRSIKTIG

**Föremål framför laddaren hindrar att den självgående dammsugaren automatiskt laddar sig själv.**

- Rengör området.

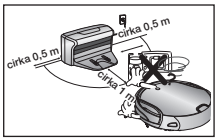


VARNING

**Det ska vara fritt från hinder 0,5 m åt vänster och höger och 1 m framtill.**

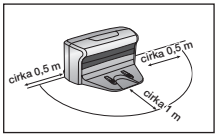


VARNING

**Kortslut inte laddningsstiften med metallföremål, såsom ätpinnar, skruvmejslar etc.**

- Detta resulterar i kritisk skada på laddaren.

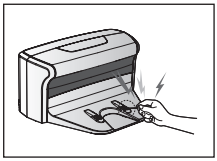

VARNING

**Se till att det inte finns några spår av vätskor på laddningsstationen.**

- Om du inte gör det kan det resultera i brand eller elektrisk kortslutning.

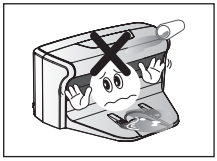

VARNING

**Se till att den självgående dammsugaren inte dammsuger eller förflyttar sig över vätskor, såsom vatten, olja och husdjursurin.**

- Detta kan resultera i kritisk skada på produkten.
- Vätskor kan sprida sig genom hjulen, vilket resulterar i kontamination.

VARNING

**Använd inte laddaren i andra syften.**

- Detta kan resultera i kritisk skada på laddaren eller orsaka brand.

VARNING

**Installera inte laddningsstationen på ett mörkt golv.**

- Om golvet där laddningsstationen placeras är mörkt är det svårt för den självgående dammsugaren att hitta tillbaka till den.

## ANVÄNDS

VAR FÖRSIKTIG

**Du kan inte använda den självgående dammsugaren på tjocka mattor.**

- Det kan resultera i problem med den självgående dammsugaren.
- Detta kan resultera i skada på mattorna.

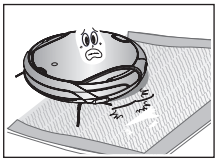

VAR FÖRSIKTIG

**Använd inte den självgående dammsugaren på ett bord eller andra höga platser.**

- Detta kan resultera i skada om enheten oavsiktligt faller.

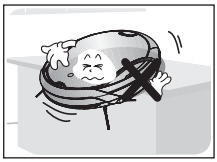

VAR FÖRSIKTIG

**Den självgående dammsugaren kan stöta emot möbler, såsom stolsben, bordsben, tunna och långa möbler etc. under användningen.**

- För snabbare och renare resultat, placera stolarna ovanpå bordet.

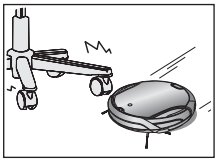

VAR FÖRSIKTIG

**Placera inga andra föremål ovanpå den självgående dammsugaren.**

- Det kan resultera i felfunktion.

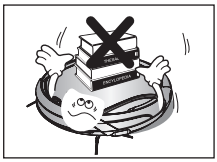

VAR FÖRSIKTIG

**Avlägsna omedelbart stora pappersbitar och plastpåsar från maskinen under rengöringen.**

- Om du använder maskinen under en längre tidsperiod med inloppshålen igentäppta kan det orsaka allvarlig skada på produkten.

VARNING

**Om det hörs ett onormalt ljud, eller om en onormal lukt eller rök kommer ut ur den självgående dammsugaren ska du omedelbart stänga av den och kontakta kundcenter.**

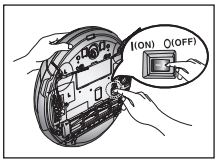

VAR FÖRSIKTIG

**Flytta inte den självgående dammsugaren genom att hålla i dammbehållaren.**

- Det kan orsaka att dammbehållaren delar på sig, vilket kan leda till personskada eller allvarlig produktskada.

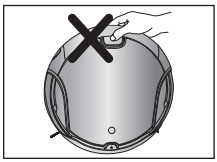

OBS!

**Den självgående dammsugaren kanske inte kan fortsätta användas om den sitter fast under en entré eller veranda.**

- För att återuppta användningen slår du av och på strömbrytaren igen efter att du har flyttat den till en plats där den kan fortsätta rengöringen.

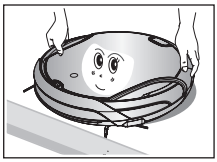

OBS!

**Den självgående dammsugaren kan inte helt rengöra alla platser där den inte kommer åt, såsom hörn och utrymmen mellan soffor och väggar.**

- Rengör sådana områden med jämna mellanrum.

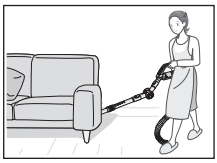

OBS!

**Det kan ligga kvar dammråttor efter rengöringen om den självgående dammsugaren inte lyckas suga upp formeringar som bildats under rengöringen.**

- I så fall kan dessa städas upp med ett annat rengöringsverktyg.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

VAR FÖRSIKTIG

**Vid rengöring av produkten ska du inte spruta vatten direkt på exteriören eller torka den med ett flyktigt material, såsom bensen, thinner eller alkohol.**

- Detta kan resultera i kritisk skada på produkten.

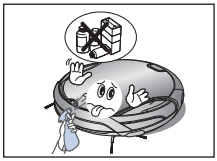

VAR FÖRSIKTIG

**Enheten får inte demonteras eller rekonstrueras av någon annan än en kvalificerad servicetekniker.**

- Detta kan resultera i skada på produkten.

VARNING

**Avlägsna regelbundet alla främmande föremål som kan samlas och hindra sensorerna.**

- Smuts som samlas i sensorerna resulterar i att sensorerna inte fungerar korrekt.

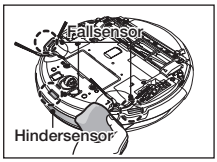

⚠ VARNING

**När du avlägsnar främmande ämnen ska du alltid använda rengöringsborsten efter att du har slagit av strömbrytaren.**

- Om du inte gör det kan det orsaka plötslig användning av enheten och orsaka skada eller kritisk skada på produkten.

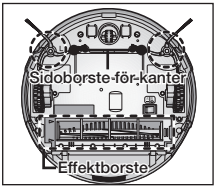


---

⚠ VARNING

**Om strömsladden skadas ska den ersättas av en kvalificerad servicetekniker från kundcentret.**

- Om du inte gör det kan det resultera i brand eller elektrisk kortslutning.

---

⚠ VARNING

**Innan du rengör laddaren ska du se till att koppla ur strömsladden av säkerhetsskäl.**

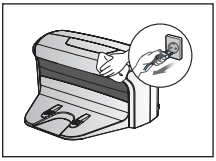

---

⚠ VARNING

**Kontakta kundcentret för Samsung Electronics för att byta batteriet.**

- Om du inte använder originalbatterier leder det till produktfel.

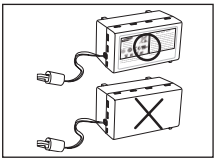

# produktegenskaper

## BEKVÄM VIRTUAL GUARD-FUNKTION

Du kan använda den självgående dammsugaren på en viss plats genom att använda stängselläge (virtuell vägg).

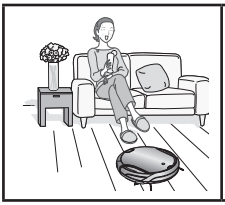

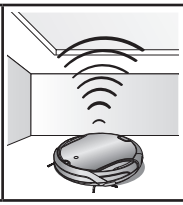

- **Vad är takformsidentifiering (Visionary mapping plus™)?**

Den här funktionen identifierar formen på taket med kameran överst för att undersöka det område som ska rengöras och fastställer bästa sätt att passera över och rengöra varje del av golvet.

## FINRENGÖRING AV VARJE HÖRN

Eftersom den självgående dammsugaren rengör golvet sekventiellt (⇄) längs med kartan som fastställs av takformens identifieringsfunktion, så rengörs varje hörn av golvet.

## OLIKA DAMMSUGNINGSLÄGEN

Olika dammsugningslägen erbjuds för att uppfylla alla behov.

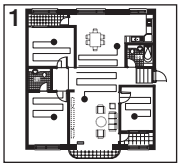


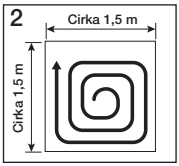


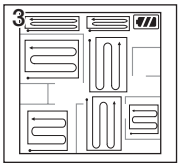


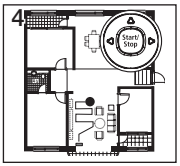


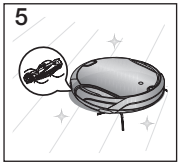


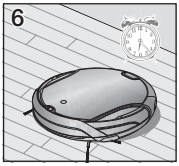


1. **Autoläge:** Rengör alla rum automatiskt.
2. **Punktläge:** Rengör ett visst område intensivt. Det kan användas för att avlägsna bröd- och kaksmulor.
3. **Maxläge:** Körs tills batteriet är nästan helt tömt.
4. **Manuellt läge:** Du kan dammsuga golvet manuellt genom att förflytta den självgående dammsugaren.
5. **Turboläge:** Eftersom borsten roterar i maximal hastighet i det här läget rengör produkten underlaget effektivare. (Du kan växla läge med fjärrkontrollen.)
6. **Senarelagd start:** Vid den angivna tidpunkten rengör den självgående dammsugaren golvet.

## AUTOLADDNING

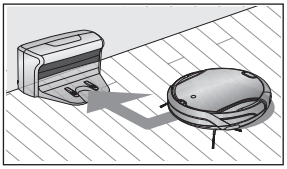

När batteriet har låg nivå går den självgående dammsugaren automatiskt till laddaren för att göra det möjligt att utföra en snabb autoladdning.

## ROTERANDE BORSTE FÖR KANTRENGÖRING

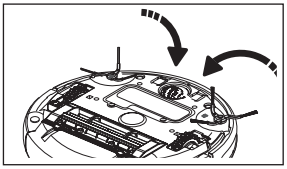

Den roterande borsten för sidorengöring avlägsnar damm från kanterna.

## TRÖSKELPASSAGE

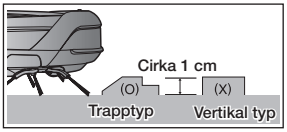


Den självgående dammsugaren har ett innovativt drivningssystem som gör det möjligt för den att ta sig över trösklar med en höjd på omkring 1 cm och rengöra alla rum. Den självgående dammsugaren kanske inte kan passera en dörrtröskel på 1 cm beroende på dörrtröskelns form.

## UNDVIKA HINDER

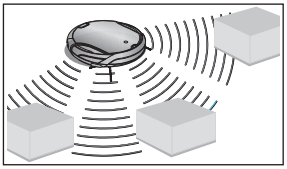

När den självgående dammsugaren stöter på ett hinder under dammsugningen gör hindersensorn det möjligt för rengöraren att undvika den och fortsätta med rengöringen. (Det kan hända att rengöraren kommer åt små eller tunna hinder).

## ANTI-FALL

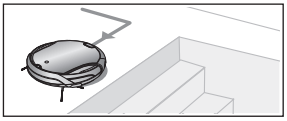

De 3 fallsensorerna identifierar nedåtgående trappsteg och dörrtrösklar för att förhindra att den självgående dammsugaren faller ner för trappor.

## SÄKERHETSENHET

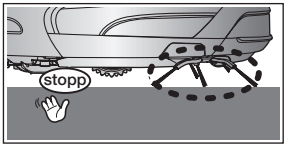


När den självgående dammsugaren lyfts upp under rengöringen stoppas
automatiskt drivhjulen, borsten, insugsmotorn och den roterande sidoborsten av sensorn.

# montera dammsugaren

## KOMPONENTER

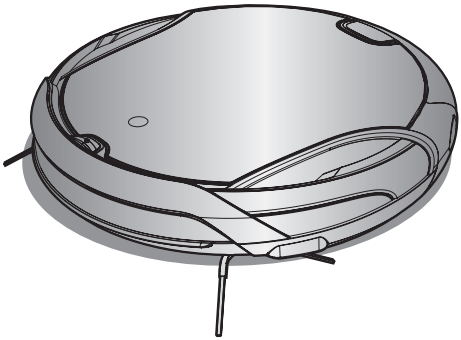

■ Huvudenhet

■ Fjärrkontroll

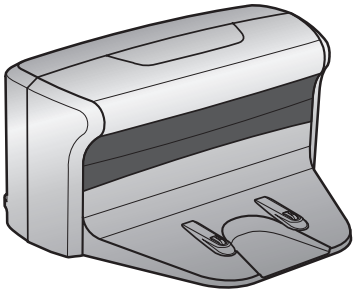

■ Laddare (station)



■ Andra komponenter

| (Batterier av AAA-typ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  | | |
| **Bruksanvisning (CD-ROM) / 2 batterier** | **VIRTUAL GUARD** | **Extra filter** | **Rengöringsborste** | **Snabbstartsguide** |

## ■ Huvudenhet

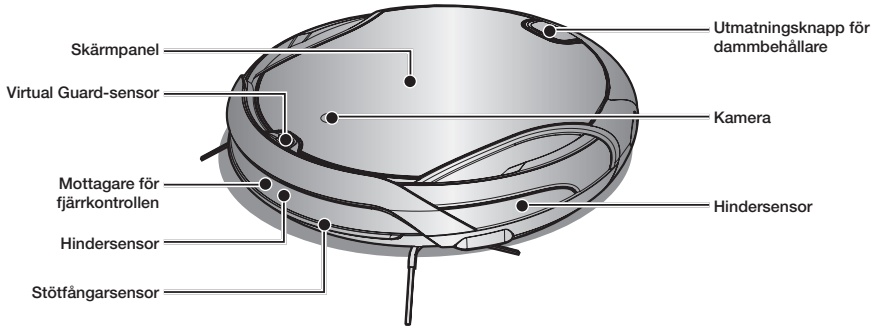


Fram

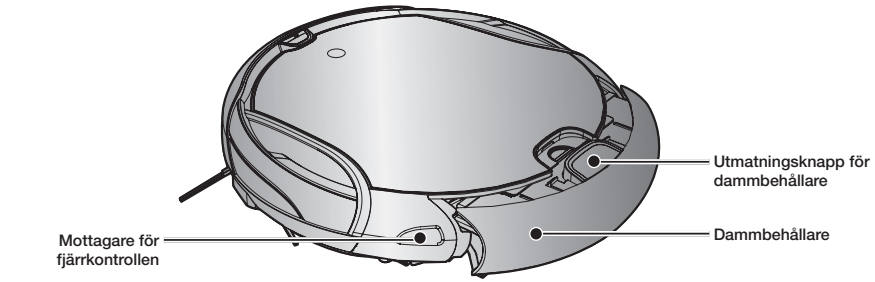


Sidan

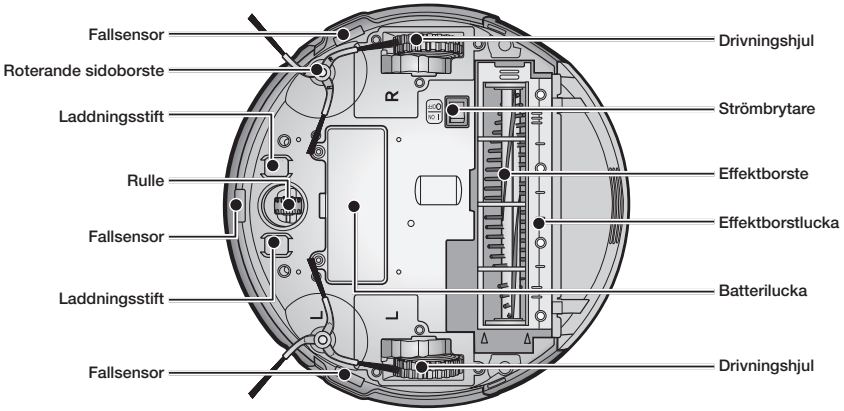


Undersida

## ■ Laddare (station)

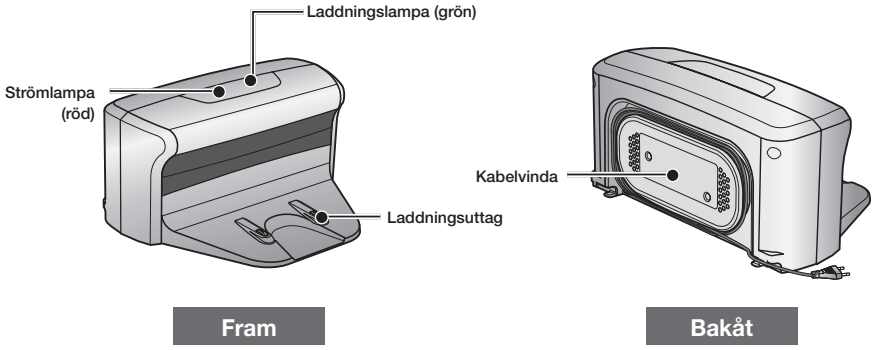


## ■ VIRTUAL GUARD

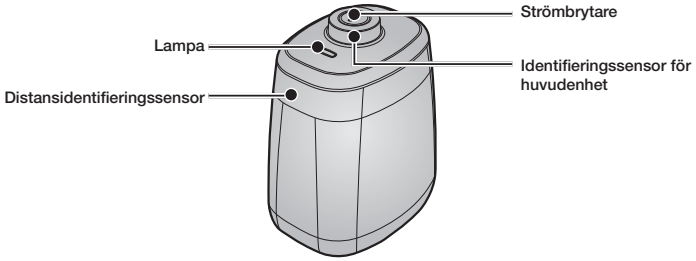


## ■ Installera batterierna

Batterierna medföljer inte produkten. Du måste köpa batterierna separat. Installera alkaliska batterier (typ D) före användning.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 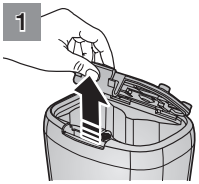 | 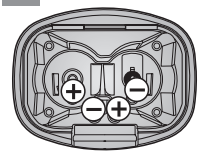 | 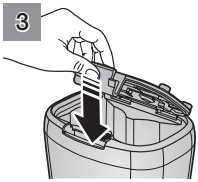 |
| Lyft upp luckan på VIRTUAL GUARD samtidigt som du trycker på låsfliken. | Installera batterierna i VIRTUAL GUARD så som visas på bilden nedan. (Om batterierna är installerade med felaktig polaritet fungerar inte VIRTUAL GUARD). | Efter att du har fört in toppen på luckan, för du den andra änden tills den klickar på plats. |

✻ Specifikation: Alkaliska batterier, typ D (LR20)

## ■ Fjärrkontroll

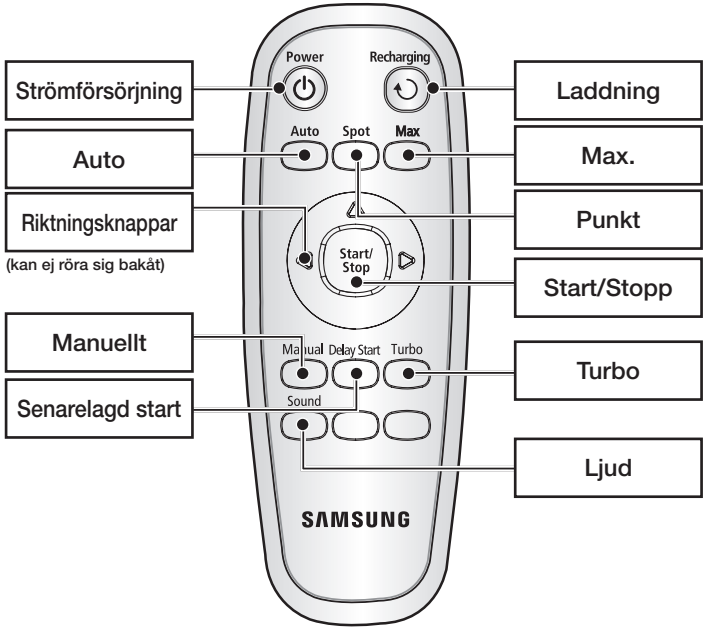


## ■ Installera batterierna i fjärrkontrollen

Batterierna är inte installerade i fjärrkontrollen när produkten inhandlas.
Installera batterierna (typ AAA) före användning.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 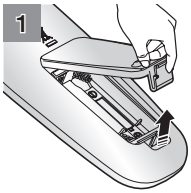 | 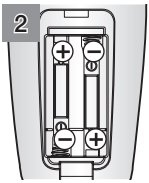 | 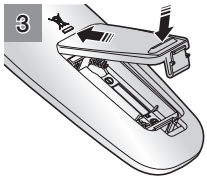 |
| Lyft upp batteriluckan på fjärrkontrollens baksida samtidigt som du trycker på låsfliken. | Installera batterierna i fjärrkontrollen så som visas på bilden nedan. (Om batterierna sätts i med polerna åt fel håll fungerar inte fjärrkontrollen). | Efter att du har fört in toppen på luckan, för du den andra änden tills den klickar på plats. |

✻ Specifikation: Batterier av AAA-typ

■ Skärmpanel

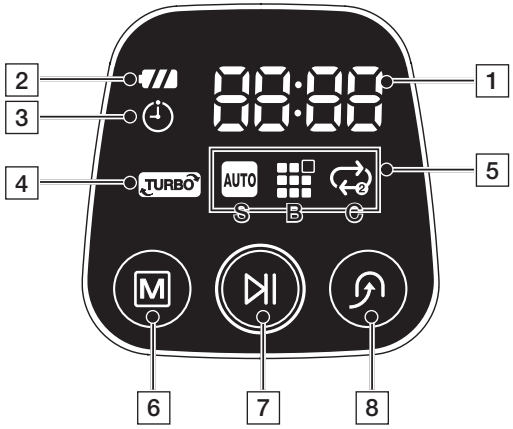


## SKÄRMDEL

1. **Sifferskärm**
- Visar timerskärm, förloppsstatus och felkoder med siffror, bokstäver och bilder.
2. **Batterinivåindikator**
- Laddning: Visar laddningsprocessen i 3 steg.
- Används: Visar batterinivån. Batterinivån minskas med varje nivå från FULL under användningen. (När batteriet är helt urladdat blinkar det med en nivå för att visa meddelandet ”Lo”).
3. **Timer**
- När dammsugningen schemaläggs tänds ikonen för timern.
4. **Turboläge**
- Den här ikonen tänds när turboläget har aktiverats.
5. **Skärm för dammsugningsläge**
- Varje gång dammsugarlägesknappen trycks in visas överensstämmande dammsugningsläge.
  **(A) Autoläge:** Den här ikonen tänds när auto-dammsugningsläget har valts.
  **(B) Punktläge:** Den här ikonen tänds när punktdammsugningsläget har valts.
  **(C) Maxläge:** Den här ikonen tänds när maxdammsugningsläget har valts.

## KNAPPBESKRIVNING

6. **Dammsugningsläge**
- Tryck för att välja ett dammsugningsläge. Efter att du har valt ett dammsugningsläge trycker du på knappen ( ⏯ ) för att starta dammsugningen.
7. **Start/Stopp**
- Tryck för att starta/stoppa dammsugningen.
8. **Laddning**
- När knappen är intryckt återgår den självgående dammsugaren till laddningsstationen för att ladda batteriet.

# använda dammsugaren

## INSTALLERA DEN SJÄLVGÅENDE DAMMSUGAREN

### Installationsordning

1. **Slå på och av strömbrytaren**
   Du måste slå på strömbrytaren på huvudenheten för att använda den självgående dammsugaren.
2. **Installera laddaren**
   Om du vill ladda den självgående dammsugaren måste du först installera laddaren.
   Eftersom batteriet är urladdat när produkten har köpts måste du ladda det fullt före användningen.
3. **Ladda batteriet**
   Du ska ladda batteriet helt före användning av den självgående dammsugaren.
4. **Installera VIRTUAL GUARD**
   Du kan använda den självgående dammsugaren på en viss plats genom att använda stängselläge (virtuell vägg).

### Slå på och av strömbrytaren

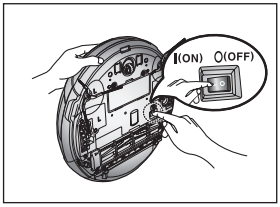


Om du vill använda den självgående dammsugaren måste du slå på strömbrytaren.

Om du slår av strömbrytaren återställs alla inställningar förutom för den aktuella tiden och veckoplaneringar.

✻ Om ingen knapp trycks in på omkring 1 minut efter att du har slagit på strömmen så stängs strömmen automatiskt av för att förhindra att batteriet laddas ur.
För att slå på strömmen igen håller du strömknappen (Start/Stop (Start/Stopp)) intryckt på huvudenheten.

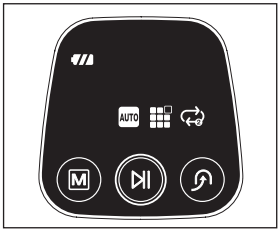


1. **Lyft enheten och slå på strömbrytaren samtidigt som du ser till att inte trycka på någon annan knapp.**

- Om ikonerna inte slås på indikerar det att batteriet är urladdat. I det här fallet ska du docka den självgående dammsugaren till laddningsstationen efter att du har slagit på strömbrytaren.
- Den konfigurerade tiden kan skilja sig från den aktuella tiden. Om den konfigurerade tiden är felaktig ska du ställa in tiden på aktuell tid.

VAR FÖRSIKTIG

Om strömbrytaren slås av laddas inte den självgående dammsugaren även om den dockas i laddningsstationen.

## Installera laddaren

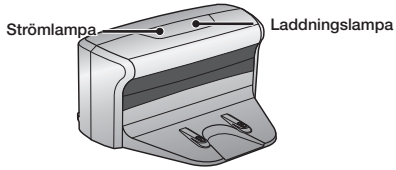


**1.** Installera laddaren på en plan yta.

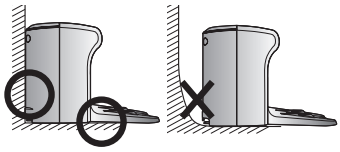

**2.** Det ska vara fritt från hinder 0,5 m åt vänster och höger och 1 m framtill.

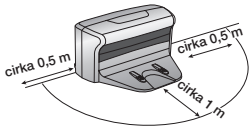


**3.** Installera laddaren på en plats där den självgående dammsugaren lätt kan nå den.

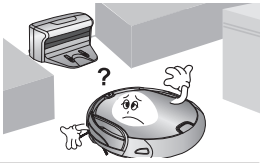

**4.** Dra strömsladden längs med väggen.



**5.** Om golvet är gjort av trä ska du installera laddaren i samma riktning som plankorna.

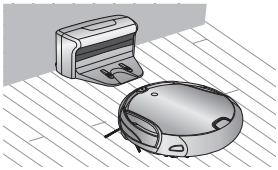

OBS!

**Förvara alltid strömsladden till laddaren inkopplad i uttaget.**

- Om ingen ström tillförs laddaren kan den självgående dammsugaren inte söka laddaren och den kan inte laddas automatiskt.
- Om den självgående dammsugaren är avskild från laddaren laddas batteriet ur helt.

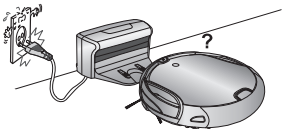

## Laddning

När produkten inhandlas är batteriet helt urladdat och du måste ladda den självgående dammsugaren manuellt.

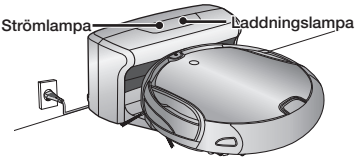


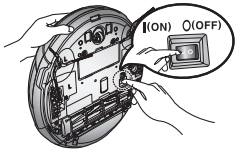


Slå på strömbrytaren på produktens undersida.

**1.** Efter att du har riktat in stiften på huvudenheten mot laddningsstiftet på laddningsstationen trycker du på huvudenheten tills du hör ett ljud för ”laddning” från laddaren.
- Laddningslampan blir grön.

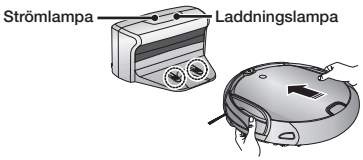


**2.** Kontrollera laddningsstatus för den självgående dammsugaren.
- När laddningen startar visas ”återstående batteristyrka” och ” 00:00 ” på statusdisplaypanelen i den här sekvensen.
- När laddningen är slutförd visas batterinivåindikatorn och ”FULL” på skärmpanelen.

Laddning Fulladdad

- När batterinivåskärmen blinkar under rengöring slutar den självgående dammsugaren att dammsuga och laddar automatiskt sig själv i laddaren.
- Om den självgående dammsugaren startar den aktuella dammsugningen på en annan plats än laddningsstationen och inte lyckas lokalisera laddningsstationen under dammsugningen, stannar den nära den plats där dammsugningen startat.
- När batterinivån blinkar och ”Lo” visas under rengöring kan inte den självgående dammsugaren användas med fjärrkontrollen eller knapparna på huvudenheten. I det här fallet ska du bära den självgående dammsugaren till laddaren för att ladda batteriet. (Detta är när batteriet är helt urladdat).

<Laddningsskärm>

Laddning klar Laddning Laddning krävs

OBS!

- När produkten köps tar det omkring 180 minuter att ladda batteriet helt och sedan kan den köras i omkring 100 minuter.
- När batteriet har laddats under överhettning kan laddningstiden öka.
- Mäter för att undersöka när laddningen inte fungerar felfritt.
  När den självgående dammsugaren inte kan laddas automatiskt ska du kontrollera följande:
  - Slå på och av strömbrytaren längst ned på dammsugaren.
  - Koppla in strömmen för laddaren igen.
  - Kontrollera om det finns några främmande ämnen på laddningsuttaget och torka av laddningsuttaget på huvudenheten och laddaren med en torr trasa.
  - Kontrollera om det finns föremål nära laddaren som ger starka reflektioner.
- När du kopplar från den självgående dammsugaren från laddaren laddas den ur naturligt.
  - Ladda den självgående dammsugaren via laddaren om det går. (När du lämnar hemmet obevakat under en längre tid, exempelvis vid resor, ska du slå av den självgående dammsugaren och koppla från strömmen till laddaren för förvaring.)

## Om batteriet

■ Den självgående dammsugaren drivs av ett miljöanpassat litiumjonbatteri (li-jon) som är laddningsbart och en skyddsfunktion för överladdning som garanterar längre livslängd.

■ När du köper ett batteri ska du be kundtjänst om att få se äkthetssymbolen (SAMSUNG) och modellnumret innan du köper det.

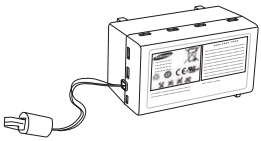

- Det här batteriet är endast till för självgående dammsugare från Samsung. Det är strängt förbjudet att använda det i andra apparater eller i andra syften.
- Demontera eller modifiera inte batteriet.
- Ladda det på en plats med god ventilation.
- Utsätt inte batteriet för extrem hetta och släng det inte i eld.
- Anslut inga metallföremål till terminalerna (+) och (–) på batteriet.
- Förvara det inomhus (0°C~40°C).
- Innan du kastar den här produkten ska du göra dig av med batterierna på ett miljöanpassat och säkert sätt.
- Kasta inte de här batterierna i hushållsavfallet.
- Följ alla lokala regler för avfallshantering av gamla batterier.

❊ Om batteriet slutar fungera får du inte demontera det. Kontakta närmaste kundcenter.
❊ Ökad laddningstid och kortare livslängd indikerar att batteriets livslängd snart är slut. Kontakta ett auktoriserat kundcenter för att byta batteriet.

Det laddningsbara batteriet som medföljer i produkten får inte bytas ut av användare.
För information om byte, kontakta serviceleverantören.

## Installera VIRTUAL GUARD

Du kan använda den självgående dammsugaren på en viss plats genom att använda stängselläge (virtuell vägg).

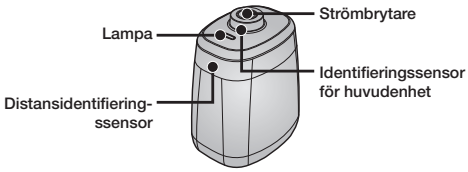


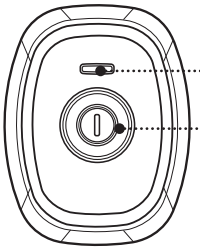

### Knappanvändning

**1. Lampfunktioner**

- Stängselläge (virtuell vägg): Den röda lampan blinkar.
- Av: Lampan slås av.

**2. Slå på strömbrytaren**

- När som helst när du trycker på strömbrytaren så väljs stängselläget → (virtuell vägg) ström av i den här sekvensen.

❉ Avståndet till den virtuella väggen är minst 2,5 m och kan variera beroende på omgivningar och den självgående dammsugarens rörelser.

### Bilda ett stängsel (virtuell vägg)

VIRTUAL GUARD skapar en osynlig barriär som den självgående dammsugaren inte kan korsa.
Exempel kan vara framför krukor, möbler, ytterdörren och så vidare.

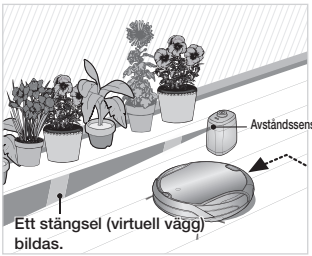


**1. Slå på stängselläget (virtuell vägg) med strömbrytaren.**

- Lägeslampan blinkar i rött.

**2. Installera VIRTUAL GUARD framför det område där du vill blockera åtkomst för den självgående dammsugaren.**

- Installera VIRTUAL GUARD så att distansidentifieringssensorn bildar en osynlig barriär som den självgående dammsugaren inte kan korsa.

## Om IrDA-sensorn

VAR FÖRSIKTIG

- Den infraröda signalöverföringen kanske inte blir mjuk på platser där den utsätts för halogenlampor eller i utomhusmiljö.
- Den självgående dammsugaren använder 3 typer av infraröda enheter och en enhet kanske inte fungerar framför en annan enhet med högre prioritet.
- När du styr den självgående dammsugaren med fjärrkontrollen kan den självgående dammsugaren korsa det virtuella stängslet för VIRTUAL GUARD eller köra mot ett hinder, eftersom fjärrkontrollens signal har högre prioritet än signalen för VIRTUAL GUARD.
- När du använder den självgående dammsugaren på en trång plats eller kort avstånd kan det uppstå felfunktion på grund av störning från de infraröda signalerna.
- Installera VIRTUAL GUARD på avstånd från laddaren, eftersom autoladdningen kan störas om VIRTUAL GUARD är nära laddaren.
- Om mer än en självgående dammsugare används samtidigt kanske de inte fungerar korrekt på grund av störningar från den infraröda signalen.

**[Infraröd signalprioritet]**




Fjärrkontroll > Virtual guard > Laddare

# ANVÄNDA DEN SJÄLVGÅENDE DAMMSUGAREN

## Starta/stoppa dammsugning

**Du kan köra eller stoppa alla självgående dammsugningsfunktioner.**

- Varje självgående dammsugningsfunktion körs bara när strömbrytaren slås på.
- När den självgående dammsugaren används trycker du på knappen (⏯) för att avbryta användningen och välja en funktion.

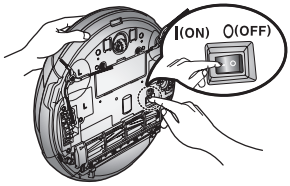


### Slå på och av strömmen

**Slå på strömmen**

- Huvudenhet: Tryck på knappen (⏯).

**Slå av strömmen**

- Fjärrstyrning: Tryck på knappen **[Power] (Ström)**.
- Huvudenhet: Tryck och håll ned knappen (⏯) i 3 sekunder.

✻ Om ingen knapp trycks in på omkring 1 minut efter att du har slagit på strömmen så stängs strömmen automatiskt av för att förhindra att batteriet laddas ur.
För att slå på strömmen igen håller du strömknappen (Start/Stop (Start/Stopp)) intryckt på huvudenheten.

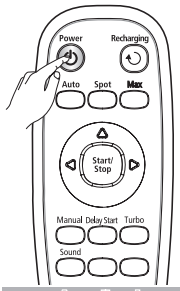


Använda fjärrkontrollen

### Starta eller stoppa dammsugning

**Starta**

- Fjärrstyrning: Tryck på en av knapparna Auto, Spot (Punkt), Max eller Manual (Manuellt).
- Huvudenhet: Välj något av lägena Auto, Punkt, Max, Manuellt med knappen (Ⓜ) och tryck på knappen (⏯).
- När dammsugningen börjar så börjar dammsugaren röra sig.

✻ Om du trycker på knappen (⏯) utan att välja dammsugningsläge börjar den med läget för automatisk dammsugning.

**Stoppa**

- För att stoppa dammsugaren trycker du på knappen (⏯) på fjärrkontrollen eller huvudenheten.
- När dammsugningen har stoppats så stoppas den självgående dammsugaren.

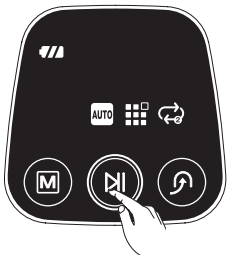


Använda huvudenhetens knappar

## Laddning

**Du kan få den självgående dammsugaren att återgå till laddaren för att ladda batteriet med laddningsknappen.**

■ När den självgående dammsugaren används trycker du på knappen (⏯) för att avbryta användningen och sedan trycker du på laddningsknappen.

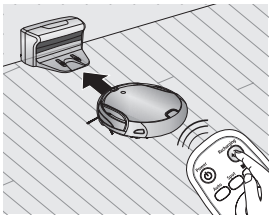

**1.** Tryck på laddningsknappen.
- (" C3C3 ") visas på visningspanelen och den självgående dammsugaren återgår till laddningsstationen för laddning.

**2.** Om du vill stoppa den självgående dammsugaren under tiden den återgår till laddaren trycker du på knappen (⏯).

**3.** Om du vill testa autoladdningsfunktionen så trycker du på laddningsknappen när den självgående dammsugaren är mindre än 1,5 m från laddaren.

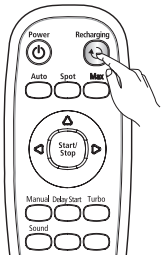


Använda fjärrkontrollen

**Felsökning när den självgående dammsugaren inte återgår till laddaren**

- Kontrollera installationen av laddaren
- När laddaren är på en plats där laddaren inte kan vägleda den självgående dammsugaren till laddaren.
- När laddaren är mindre än 5 m från den självgående dammsugaren.
  : Det kan ta längre tid för den självgående dammsugaren att återgå till laddaren.

■ Ladda den självgående dammsugaren manuellt i följande fall.
- När laddaren installeras i ett hörn.
- När batteriet är helt urladdat.
- När den självgående dammsugaren stöter på ett hinder (möbler etc.)
- När den självgående dammsugaren inte kan passera över tröskeln till den plats där laddaren installeras.

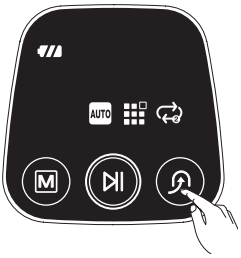


Använda huvudenhetens knappar

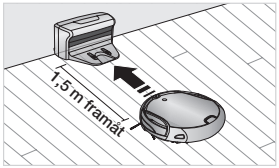

## Automatisk dammsugning

**Den självgående dammsugaren förflyttar sig själv och dammsuger automatiskt huset tills dammsugningen är klar.**

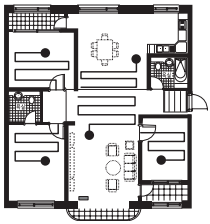

- Om du trycker på knappen Start/Stop (Start/Stopp) på huvudenheten eller fjärrkontrollen utan att välja ett dammsugningsläge startar en automatisk dammsugning.
- Om dammsugningen börjar när den självgående dammsugaren placeras i laddningsstationen minskar tiden för att återgå till laddaren, eftersom den självgående dammsugaren lagrar originalpositionen vid förflyttningen.
- Om den självgående dammsugaren startar den aktuella dammsugningen på en annan plats än laddningsstationen och inte lyckas lokalisera laddningsstationen under dammsugningen, stannar den nära den plats där dammsugningen startat.
- Om batterinivån blir för låg under dammsugningen återgår dammsugaren automatiskt till laddningsstationen och återupptar dammsugningen efter att batteriet har laddats. (Antal återupptagna dammsugningar: en gång)

| Huvudenhetsknapp | Fjärrkontrollsknapp | Konfigurationssekvens |
|---|---|---|
|  | | **1.** Ställ in läget. |
| | | **2.** Avbryt läget. |

Normalläge

Turboläge

Rengöring klar

**Om funktionen för att återuppta dammsugning**

OBS!

- Om den självgående dammsugaren har utvärderat att dammsugningen är klar så utförs inte funktionen för att återuppta dammsugning.
- Om du flyttar på den självgående dammsugaren när den laddas eller trycker på en knapp fastställer den självgående dammsugaren att dammsugningen är klar och återupptar inte dammsugningen.

VAR FÖRSIKTIG

- Flytta inte på den självgående dammsugaren när den rengörs och tryck inte på någon knapp under dammsugningen. Det kan leda till att den självgående dammsugaren bedömer att dammsugningen är klar och börjar dammsuga från början igen.
- Varje gång du trycker på turboknappen tänds/släcks turboikonen på visningspanelen. När turboikonen är påslagen kan du starta dammsugningen i turboläge.

## Punktdammsugning

**Du kan bekvämt dammsuga ett specifikt område som innehåller kaksmulor, damm etc.**

■ Flytta på den självgående dammsugaren till den plats där du vill utföra punktdammsugning.

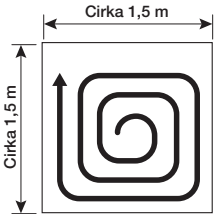


| Huvudenhetsknapp | Fjärrkontrollsknapp | Konfigurationssekvens |
|---|---|---|
|   | | **1.** Ställ in läget. |
| | | **2.** Avbryt läget. |

Normalläge

Turboläge

Rengöring klar

- I punktdammsugningsläget rengör den självgående dammsugaren ett område med en längd på 1,5 m och en bredd på 1,5 m.
- När rengöringen är klar visar den självgående dammsugaren meddelandena End (Slut), Stop (Stopp) och Stand by (Viloläge).

OBS! När den självgående dammsugaren är placerad i laddningsstationen går det inte att använda punktvis dammsugning.

VAR FÖRSIKTIG
- Varje gång du trycker på turboknappen tänds/släcks turboikonen på visningspanelen. När turboikonen är påslagen kan du starta dammsugningen i turboläge.

## Maxdammsugning

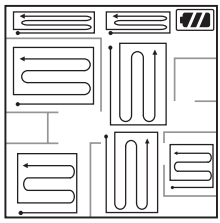

**Den självgående dammsugaren förflyttar sig automatiskt och dammsuger tills batteriet har tagit slut och batterinivån blinkar med bara en nivå.**

- Om dammsugningen börjar när den självgående dammsugaren placeras i laddningsstationen minskar tiden för att återgå till laddaren, eftersom den självgående dammsugaren lagrar originalpositionen vid förflyttningen.
- Om den självgående dammsugaren startar den aktuella dammsugningen på en annan plats än laddningsstationen och inte lyckas lokalisera laddningsstationen under dammsugningen, stannar den nära den plats där dammsugningen startat.
- Om batterinivån blir för låg under dammsugningen återgår dammsugaren automatiskt till laddningsstationen och återupptar dammsugningen efter att batteriet har laddats. (Antal återupptagna dammsugningar: en gång)

| Huvudenhetsknapp | Fjärrkontrollsknapp | Konfigurationssekvens |
|---|---|---|
|  2 gånger i laddningsläge | | **1.** Ställ in läget. |
| | | **2.** Avbryt läget. |

Normalläge

Turboläge

**Om funktionen för att återuppta dammsugning**

OBS!

- Om den självgående dammsugaren bedömer att dammsugningen är klar så utförs inte återupptagningen av dammsugningen.
- Om du flyttar på den självgående dammsugaren när den laddas eller trycker på en knapp fastställer den självgående dammsugaren att dammsugningen är klar (återupptar inte dammsugningen).

VAR FÖRSIKTIG

- Flytta inte på den självgående dammsugaren när den rengörs och tryck inte på någon knapp under dammsugningen. Det kan leda till att den självgående dammsugaren bedömer att dammsugningen är klar och börjar dammsuga från början igen.
- Varje gång du trycker på turboknappen tänds/släcks turboikonen på visningspanelen. När turboikonen är påslagen kan du starta dammsugningen i turboläge.

## Manuell dammsugning

**Du kan flytta den självgående dammsugaren för att dammsuga en viss plats direkt genom att använda fjärrkontrollen.**

- Flytta på den självgående dammsugaren till den plats där du vill utföra manuell dammsugning.
- Du kan manuellt dammsuga genom att använda fjärrkontrollen.

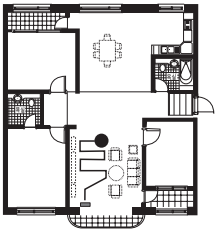

| Fjärrkontrollsknapp | Konfigurationssekvens |
|---|---|
| | **1.** Ställ in läget. |
| | **2.** Avbryt läget. |

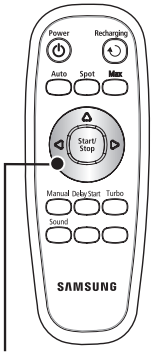


**Pilknappar**
**(Framåt, vänster, höger)**
**Bakåtfunktion stöds inte.**

OBS!

- När den självgående dammsugaren är placerad i laddningsstationen går det inte att använda manuell dammsugning.
- Om ingen inmatning sker på 1 minut växlar den till standby-läge.

VAR FÖRSIKTIG

- Varje gång du trycker på turboknappen tänds/släcks turboikonen på visningspanelen. När turboikonen är påslagen kan du starta dammsugningen i turboläge.

## Senarelagd start

**I det här läget kan du planera så att dammsugaren startar en viss dammsugning från en viss tid.**

- En planerad dammsugning utförs bara när dammsugaren är placerad i laddningsstationen.

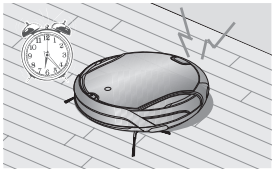

| | Fjärrkontroll | Konfigurationssekvens |
|---|---|---|
| |  | **1.** Tryck på knappen Delay Start (Senarelagd start).<br>- Den aktuella inställningen visas och ⏲ blinkar. Tryck på knappen ◁ eller ▷ för att ställa in timmen. |
| 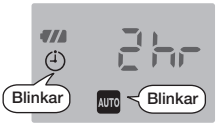 | 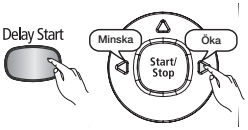 | **2.** Tryck på knappen Delay Start (Senarelagd start). Tryck på knappen ◁ eller ▷ för att ställa in dammsugningsläget.<br>- Du kan välja dammsugningsläget Auto eller Max. |
| 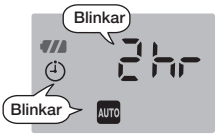 | | **3.** Tryck på knappen Delay Start (Senarelagd start).<br>- Värdet du ställer in blinkar och inställningarna slutförs.<br>- När inställningarna är slutförda visas den konfigurerade tiden och ⏲. |
| **Avbryta inställningar** | - Om du trycker på knappen Start/Stop (Start/Stopp) när dammsugaren laddas eller du ställer in tiden avbryts inställningarna.<br>- Observera att inställningarna avbryts om dammsugaren kopplas från laddningsstationen. | |
| **Timeout** | - Om det inte sker någon inmatning på 1 minut när du ställer in tiden avslutas tidsinställningsläget för dammsugaren automatiskt. | |

# YTTERLIGARE FUNKTIONER

## Använda tilläggsfunktioner

**Du kan använda dammsugaren på ett enklare och bekvämare sätt med olika tilläggsfunktioner.**

■ Du kan bara konfigurera tilläggsfunktionerna med fjärrkontrollen.

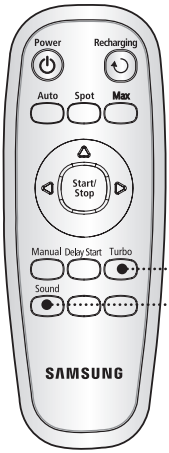


### Turboläge

Varje gång du trycker på turboknappen tänds/släcks turboikonen på visningspanelen.

**Turbo på (turbo-läge):** Borsten roterar i maximal hastighet.
**Turbo av (normalläge):** Borsten roterar i normal hastighet.

### Välja en ljudeffekt

Tryck på knappen för ljudval för att välja en ljudeffekt.

■ Varje gång du trycker på den här knappen väljs Sound Effects (Ljudeffekter) → Mute (Tyst) i den ordningen.

- **Sound Effects (Ljudeffekter):** Spelar upp ljudeffekter.
- **Mute (Tyst läge):** Spelar inte upp ljud eller meddelanden.

# förvara verktyg och filter

## RENGÖRA DEN SJÄLVGÅENDE DAMMSUGAREN

### Kom ihåg rengörings- och underhållsmetoderna

- När strömknappen skadas ska du kontakta serviceombudet så att det inte orsakar några olyckor.
- Använd inga medel eller mekaniska enheter som inte har installerats av tillverkaren som kan påskynda åldrandet av den självgående dammsugaren.

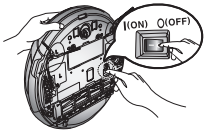


- Slå alltid av strömbrytaren på enhetens undersida innan du rengör den självgående dammsugaren. Den självgående dammsugaren kan plötsligt starta och orsaka skador.

### Rengöra sensorfönstret och kameran

**Slå alltid av strömbrytaren på enhetens undersida innan du rengör den självgående dammsugaren.**

- Spruta aldrig vatten, thinner, bensen etc. direkt på huvudenheten för den självgående dammsugaren.

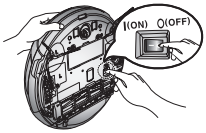


- Torka av sensorfönstret försiktigt eller kameran med en mjuk trasa.

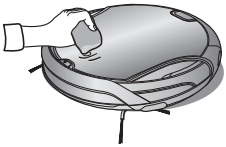

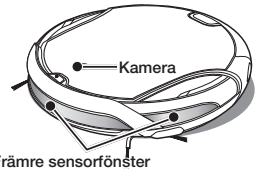


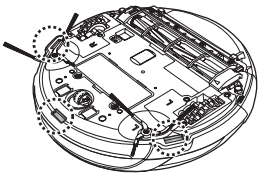

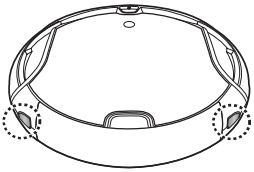

| Främre sensorfönster och kamera | Fallsensorfönster | Bakre sensorfönster |
|---|---|---|

## Rengöra dammbehållaren och filtren

**Töm dammbehållaren innan du rengör den.**

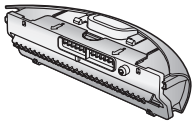

- När du plockar bort dammbehållaren ska du vara försiktig så du inte spiller ut dammet som sitter i den.
- Töm dammbehållaren i följande fall.
  1. När damm har samlats inuti dammbehållaren.
  2. När insugseffekten plötsligt blir svag.
  3. När ljudet plötsligt blir högre.

**1.** Tryck på knappen för att mata ut dammbehållaren (PUSH) och dra ut dammbehållaren för att separera den.

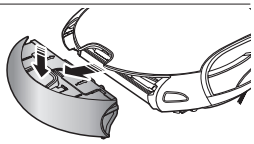

**2.** Dela på dammbehållaren genom att dra den i pilens riktning så som visas på bilden.

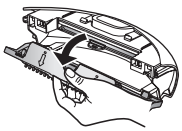

**3.** Avlägsna filtret och nätfiltret från dammbehållaren.

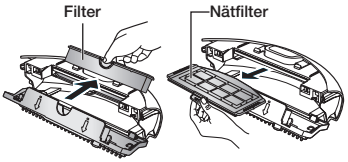


**4.** Skaka ur damm ur filtret, nätfiltret och dammbehållaren.

❊ Du kan tvätta det i vatten.

OBS!

**Efter rengöring med vatten:**

1. Dammbehållare: Torka bort vattnet helt.
2. Filter, nätfilter: Torka dem ordentligt och sätt ihop dem igen.

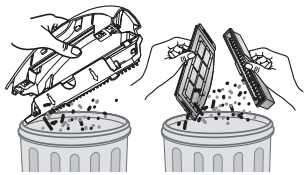

**5.** Montera filtret och nätfiltret i dammbehållaren på nytt.

- Montera nätfiltret med nätsidan riktad nedåt. Om orienteringen är felaktig kan du inte montera det.

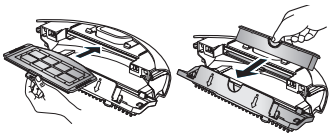

VAR FÖRSIKTIG

Om dammbehållaren monteras utan filter visas felkoden C08. Se till att montera filtret.

**6.** Stäng dammbehållaren och installera den i huvudenheten.

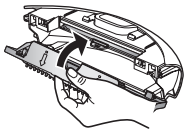

# RENGÖRA DEN SJÄLVGÅENDE DAMMSUGAREN

## Rengöra borsten

**Slå alltid av strömbrytaren på enhetens undersida innan du rengör den självgående dammsugaren.**

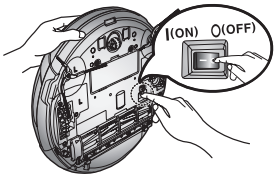


VAR FÖRSIKTIG

- Eftersom dammet i dammbehållaren kan tränga ut ska du först ta ut dammbehållaren innan du rengör borsten.

**1.** Efter att du har kontrollerat om det finns några främmande ämnen, trycker du på kroken som fäster borstskyddet för att ta bort det.

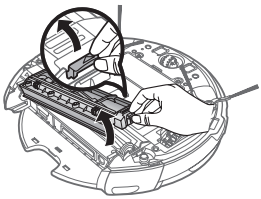

**2.** Lyft upp borsten ur huvudenheten.

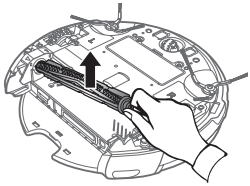

**3.** Ta bort främmande ämnen, såsom långa hårstrån som lägger sig runt borsten, med en rengöringsborste eller en dammsugare.

**4.** Efter en dammsugning ska du först fästa sidan av borsten på motsatt sida mot strömbrytaren och sedan fästa den andra sidan.

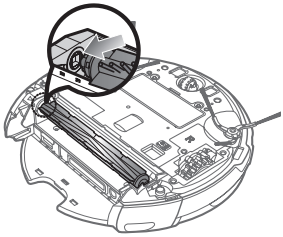

**5.** För in sidan i de två spåren och montera genom att trycka lätt nedåt tills den klickar på plats.

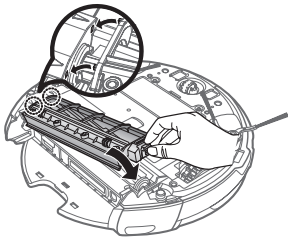

VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra att den självgående dammsugaren sätter igen ska du vara försiktig så att inte tandpetare eller bomullspinnar sugs upp.
- När det blir för svårt att avlägsna främmande ämnen ska du kontakta ett kundcenter.
- Eftersom borsten suger in damm från golvet kan långa hårstrån vira sig runt borsten. Kontrollera och rengör borsten regelbundet.

## Rengöra den roterande sidoborsten för kantrengöring

**Slå alltid av strömbrytaren på enhetens undersida innan du rengör den självgående dammsugaren.**

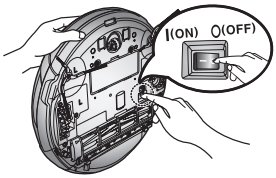


**1.** Kontrollera om den roterande sidoborsten är böjd eller om det finns några främmande material på borsten.

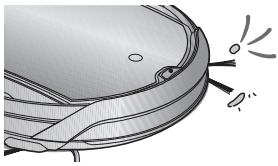

**2.** Använd gummihandskar och svep in den roterande sidoborsten med en trasa indränkt i hett vatten i omkring 10 sekunder och torka den på trasan.

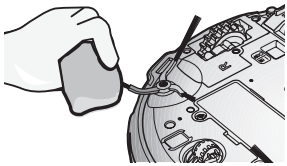

**3.** Vrid den roterande sidoborsten och upprepa stegen i Steg 2.

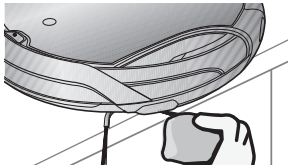

**4.** Om det finns hår virat runt huvudenheten och den roterande sidoborsten ska du skruva loss den roterande sidoborsten med en stjärnmejsel för att avlägsna den. När du monterar borsten på nytt kontrollerar du markeringen ”“L” på den roterande sidoborsten och markeringen ”L” på huvudenheten och sedan monterar du den roterande sidoborsten på nytt. (Bokstaven ”R” är ingraverad på den högra roterande sidoborsten.)

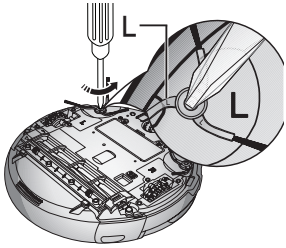


OBS! Eftersom den roterande sidoborsten lätt drar till sig hår och främmande ämnen ska du se till att rengöra den ofta.
Stora mängder främmande ämnen på den roterande sidoborsten kan skada borsten.

## Rengöra drivhjulet

**Du måste alltid slå av strömbrytaren på enhetens undersida innan du rengör den självgående dammsugaren.**

■ Om den självgående dammsugaren plötsligt börjar gå i sicksack kan det finnas främmande föremål som har fastnat i drivhjulet.

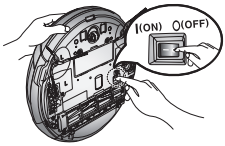


**1.** Vid rengöring av drivhjulet placerar du en mjuk trasa på golvet och vänder på huvudenheten och placerar den försiktigt nedåt.

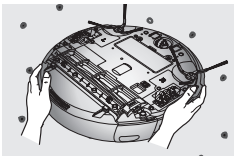

**2.** Kontrollera om det finns främmande material, och avlägsna dem med en sticka eller pincett om det behövs.

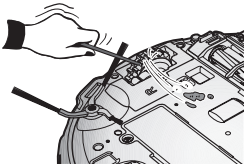

## CHECKLISTA FÖRE SVC-SAMTAL

| Symtom | Checklista | Åtgärd att vidta |
|---|---|---|
| **Den självgående dammsugaren fungerar inte alls före dammsugning.** | • Är dammbehållaren monterad? | • Installera dammbehållaren. |
| | • Är strömbrytaren påslagen? | • Slå på strömbrytaren. |
| | • Är dammsugningsläget AUTO på skärmpanelen påslaget? | • Tryck på knappen ⏯. (För att stänga av trycker du och håller ned knappen ⏯ i 3 sekunder eller längre.) |
| | • Är batterinivån som blinkar på bara en nivå och visas ”Lo” på visningspanelen? | • Lyft upp den självgående dammsugaren och placera den i laddaren för att ladda den. |
| | • Den självgående dammsugaren fungerar inte när batteriet i fjärrkontrollen har tagit slut. | • Byt batterierna i fjärrkontrollen. (AAA-typ) |
| **Den självgående dammsugaren slutade arbeta under dammsugningen.** | • Är batterinivån som blinkar på bara en nivå och visas ”Lo” på visningspanelen? | • Lyft upp den självgående dammsugaren och placera den i laddaren för att ladda den. |
| | • Har den självgående dammsugaren hakats fast i kablar på golvet? | • Slå av strömbrytaren och ta bort det som har fastnat. |
| | • Har den självgående dammsugaren fastnat i golvet där det finns en höjdskillnad?<br>- Drivhjulet lyfts upp. | • Stäng av strömbrytaren och flytta den självgående dammsugaren till en annan plats för dammsugning. |
| | • Är en tunn trasa virad runt drivhjulet? | • Slå av strömbrytaren och ta bort det som har fastnat. |
| | • Har den självgående dammsugaren fastnat i en dörrtröskel? | • Stäng av strömbrytaren och flytta den självgående dammsugaren till en annan plats för dammsugning. |
| **Insugseffekten är svag under dammsugningen.** | • Kontrollera om dammbehållaren är full av damm. | • Stäng av den självgående dammsugaren och töm dammbehållaren. |
| | • Kontrollera om insuget har satts igen av främmande ämnen. | • Stäng av strömbrytaren och avlägsna främmande ämnen i insuget. |
| | • Kontrollera om filtret har satts igen. | • Rengör filtret väl. |

| Symtom | Checklista | Åtgärd att vidta |
|---|---|---|
| **Den självgående dammsugaren kan inte hitta laddaren.** | • Kontrollera om strömkontakten för laddaren har kopplats in ordentligt i uttaget. | |
| | • Om det finns några hinder inom ett avstånd på omkring 1 m framför laddaren och omkring 0,5 m till vänster och höger om laddaren, så ska du avlägsna hindren. | |
| | • Om det finns några främmande ämnen i bytesstiftet ska du torka av med en torr trasa. | |
| | • Är VIRTUAL GUARD installerad nära laddaren? | • Flytta VIRTUAL GUARD till en annan plats så att den självgående dammsugaren kan laddas automatiskt. |
| **Den självgående dammsugaren passerar genom VIRTUAL GUARD.** | • Är batterierna för VIRTUAL GUARD utslitna? | • Byt batterierna. (2 alkaliska batterier typ D (LR20)) |
| | • Är lampan släckt? | • Kontrollera om VIRTUAL GUARD är avstängt och slå sedan på VIRTUAL GUARD. |
| **Batteritiden för VIRTUAL GUARD är för kort.** | • Använder du torrcellsbatterier av mangantyp? | • Byt batterierna mot nya alkaliska batterier. (2 alkaliska batterier typ D (LR20)) |
| **Den självgående dammsugaren utför plötsligt dammsugningen i diagonal riktning.** | • Den självgående dammsugaren kan dammsuga i diagonal riktning i följande fall.<br>- Efter att den självgående dammsugaren har laddats när den har placerats vinklat i laddningsstationen.<br>- När den självgående dammsugaren förflyttas till ett annat område via en genväg inom dammsugningsområdet.<br>- När kontaktvinkeln med ett hinder inte är lodrät (90°).<br>- När golvet är tillverkat av brädtiljor. | • Dammsugningen avgörs av den initiala placeringen. Eftersom den dammsuger områden efter en kartläggning täcks slutligen hela området. (Normal användning) Installera laddningsstationen i samma riktning som tiljorna och starta dammsugningen när den självgående dammsugaren är placerad i laddningsstationen. |

## FELKODER VID FELSÖKNING

| FELKOD | ORSAK | LÖSNING |
|---|---|---|
| E00 | • Den självgående dammsugaren fastnar eller kommer i kläm under navigeringen. | • Stäng av strömbrytaren längst ned och flytta den självgående dammsugaren till en annan plats. |
| E01 | • Ett främmande ämne (tråd, papper, leksaker etc.) har fastnat i borsten. | • Stäng av strömbrytaren längst ned och ta bort främmande ämnen från borsten. |
| E02 | • Ett främmande ämne (tråd, papper, leksaker etc.) har fastnat i vänster drivhjul. | • Stäng av strömbrytaren längst ned och ta bort främmande ämnen från vänster drivhjul. |
| E03 | • Ett främmande ämne (tråd, papper, leksaker etc.) har fastnat i höger drivhjul. | • Stäng av strömbrytaren längst ned och ta bort främmande ämnen från höger drivhjul. |
| E05 | • Kontrollera stötfångarsensorn. | • Stäng av längst ned och ta bort hinder från den självgående dammsugarens framsida eller flytta den till en annan plats. |
| E06 | • Ett främmande ämne (damm, fläckar etc.) sitter på hindersensorfönstret. | • Stäng av strömbrytaren på undersidan och torka av främmande ämnen från främre och bakre sensorfönstren med en mjuk trasa. |
| E07 | • Ett främmande ämne (damm, fläckar etc.) sitter på fallsensorfönstret. | • Stäng av strömbrytaren på undersidan och torka av främmande ämnen från fallsensorfönstren med en mjuk trasa. |
| E08 | • Dammbehållaren har inte förts in. | • För in dammbehållaren tills du hör ett ”klick”-ljud. |
| E09 | • Ett främmande ämne (tråd, trasa etc.) har fastnat i den roterande sidoborsten för kantrengöring. | • Stäng av strömbrytaren på undersidan och ta bort främmande ämnen från den roterande sidoborsten. |

✻ Om du trycker på knappen Start/Stop (Start/Stopp) eller stänger av strömbrytaren så återställs felkoden.

# produktspecifikation

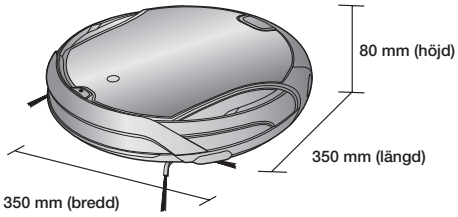


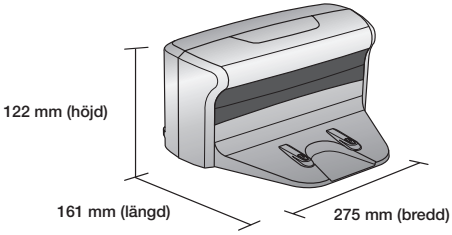


| Huvudenhet | Laddare (station) |
|---|---|

| Beskrivning | Alternativ | SR893*-SERIEN |
|---|---|---|
| **Mekaniska specifikationer** | Diameter | 350 mm |
| | Höjd | 80 mm |
| | Vikt | 3,2 kg |
| **Elektriska specifikationer** | Nätspänning | AC220–240V~, 50–60Hz |
| | Strömförbrukning | 40 W |
| | Strömförbrukning för huvudenhet | 40 W |
| | Batterispecifikationer | 14,4 V/31,68 Wh |
| **Rengörings specifikationer** | Laddningstyp | Autoladdning/manuell laddning |
| | Dammsugningsläge | Auto, punkt, max, manuellt, senarelagd start |
| | Laddningstid | Omkring 180 minuter |
| | Dammsugningstid (på hårt golv) | Omkring 100 minuter |
| **Dammsugningssätt** | | Takformsidentifiering |
| **Huvudenhetsknapptyp** | | Beröringstyp |

# OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

## ■ OpenCV :

IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.

If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

License Agreement

For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

## ■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SAMSUNG